



## Paso 1

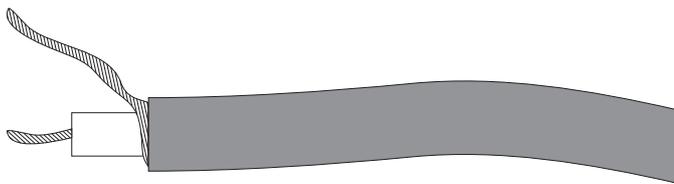


Pele el cable

## Paso 2

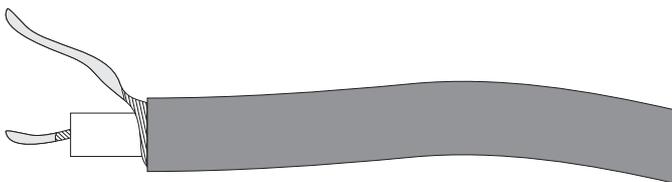

Cuele estaño en ambos terminales


## Paso 3

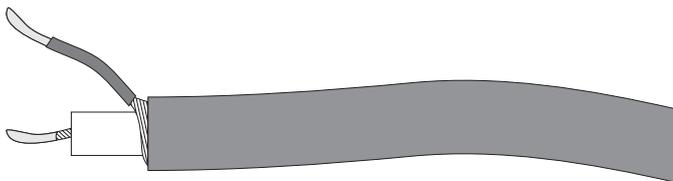


Colocar termocontraible de 4mm en la malla

## Paso 4

Colocar termocontraible de 15mm en el cable

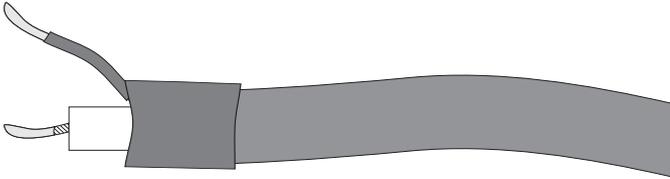


## Paso 5

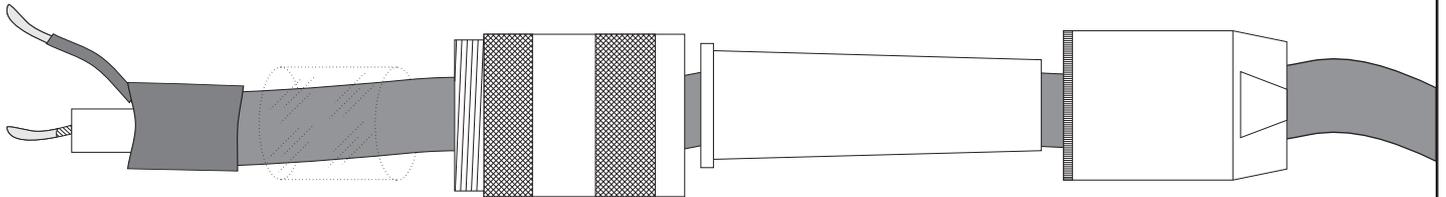


Coloque las piezas (1),(2),(3),(4) en el cable

## Paso 6

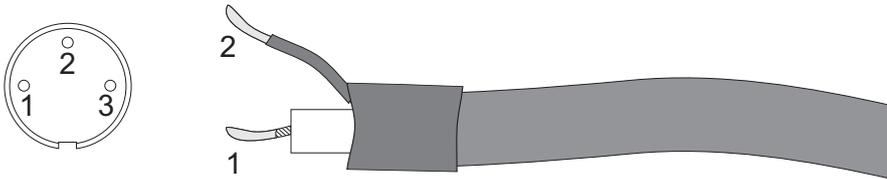


Suelde los extremos del cable a la pieza (5) maya con el pin 1 y conductor central con el pin 2

## Paso 7

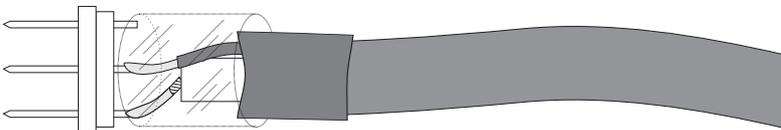


Arrastre la pieza (4) hasta tapar los pines soldados

## Paso 8

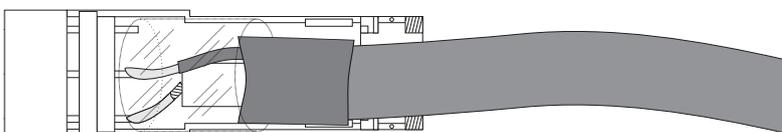


Coloque la pieza (5),(4) y Cable en la pieza (6) respetando el encastre de las piezas (5) y (6)

## Paso 9

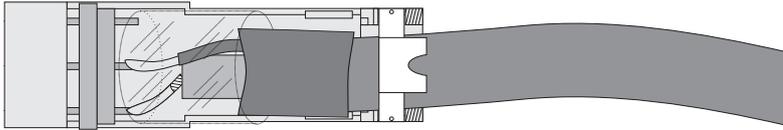


Colocar la pieza (7) y atornillarla respetando la dirección del esquema.

## Paso 10

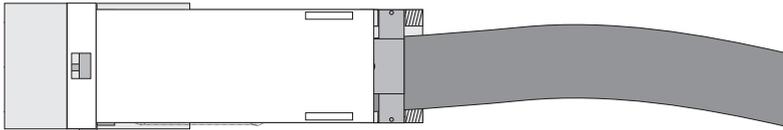

Colocar pieza (8) en pieza (6)

## Paso 11

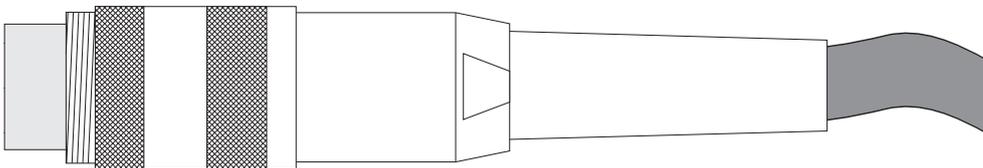

Deslizar piezas (3),(2) y finalizar atornillando la pieza (1) en la pieza (6)

NOTA: Para el armado de este conector, tener en cuenta, que la pieza (3) debe girar libremente una vez terminado el montaje

FECHA:


REVISIÓN: 00

REALIZADO POR:

FIRMA:

APROBADO POR:

FIRMA:

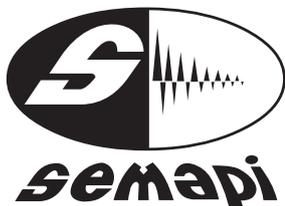

**SEMAPI**  
 Casa Central  
 Las Heras 419  
 Campana (2804)  
 Bs As.  
 TelR): 03489 431111  
 Fax: 03489 426661  
 ventas@semapi.com.ar

**SEMAPI**  
 Suc. Neuquén  
 Pasaje Sayi 765  
 Neuquén (8300)  
 Tel: 0299 4439500  
 Cel: 0299 15 5016456  
 Cel: 0299 15 5016455  
 ventas-nqn@semapi.com.ar

**SEMAPI**  
 Suc. Litoral  
 Moreno 3685  
 Esperanza (3080)  
 Santa Fé.  
 Cel: 03496-15657222  
 Cel :03496-15657190  
 ventas-litoral@semapi.com.ar

**SEMAPI USA**  
 5601 NW 159 Street  
 Miami, Fl 33014  
 Ph: 305-622-2522  
 Fax: 305-822-8222  
 Tool free: 1-800-632- 7798  
 semapi@semapi.com