



Recambio Pack de Baterías

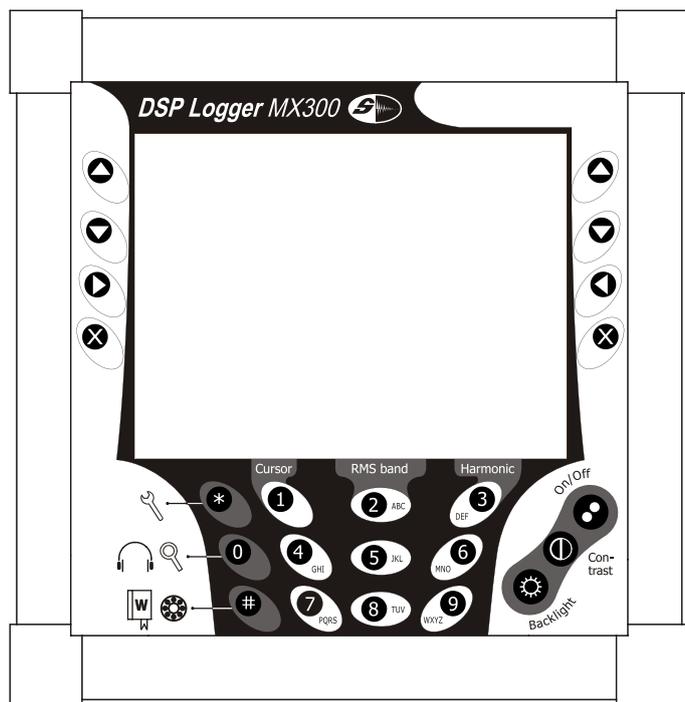


DSP MX300 serie C200


Asegurese de contar con los siguientes elementos antes de empezar

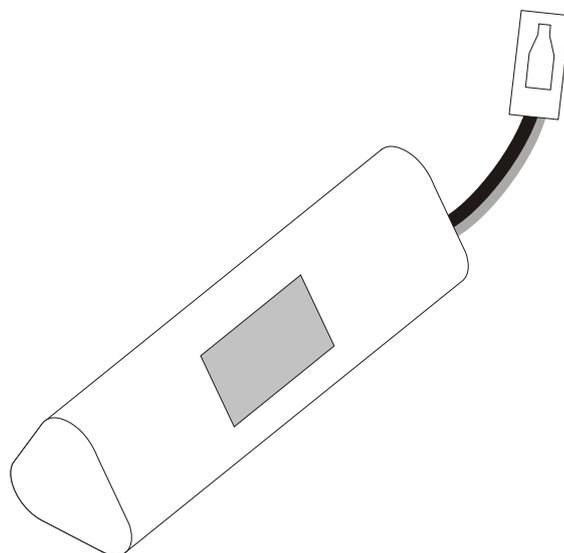

Pack de Baterías



Destornillador Punta Plana




Destornillador Punta Torx® T-20


Paso 1



A) Retire las tapas plásticas protectoras como se indica a continuación en los pasos B y C.

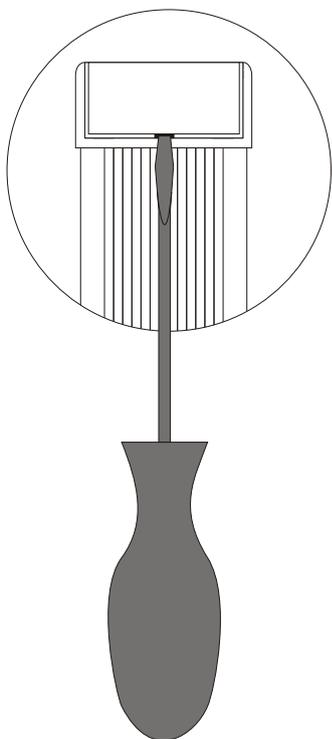


B) Inserte el destornillador plano en la muesca

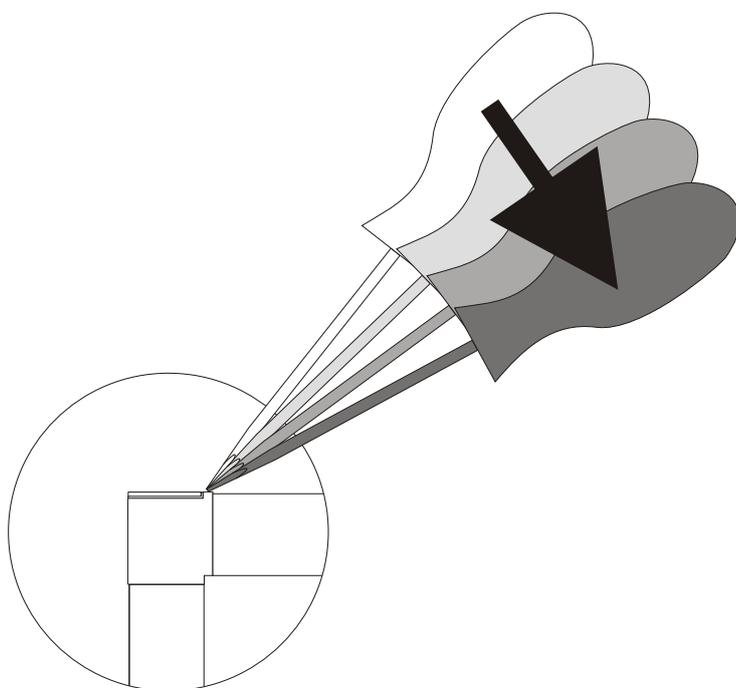


C) Haga palanca suavemente hasta quitar la protección plástica

Paso 2

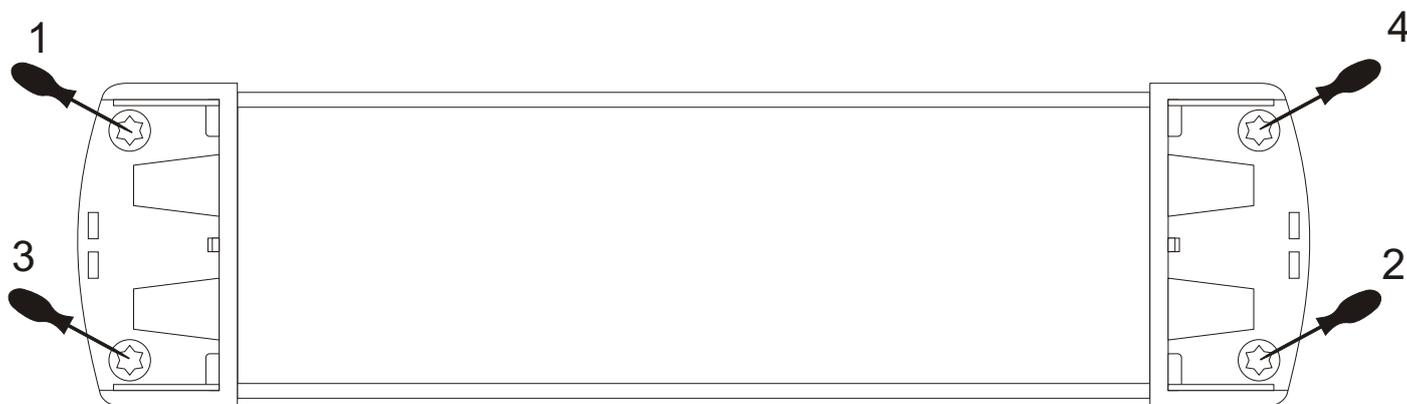


Desatornille la tapa inferior del gabinete, respetando el orden indicado en la figura

Paso 3

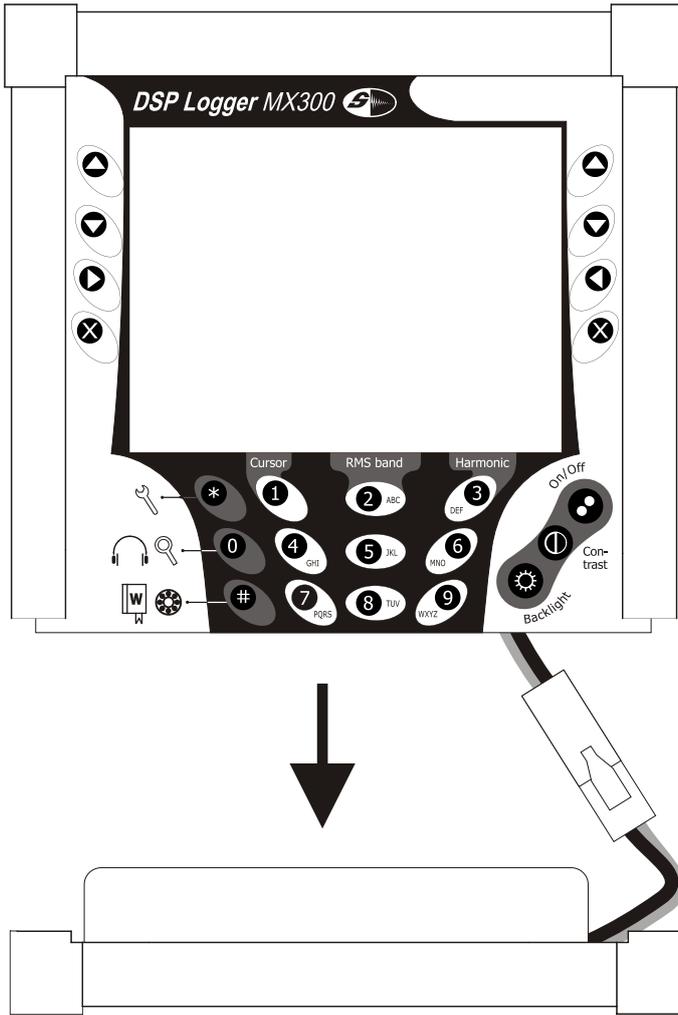


Retire la tapa inferior teniendo cuidado de no tirar del cable.

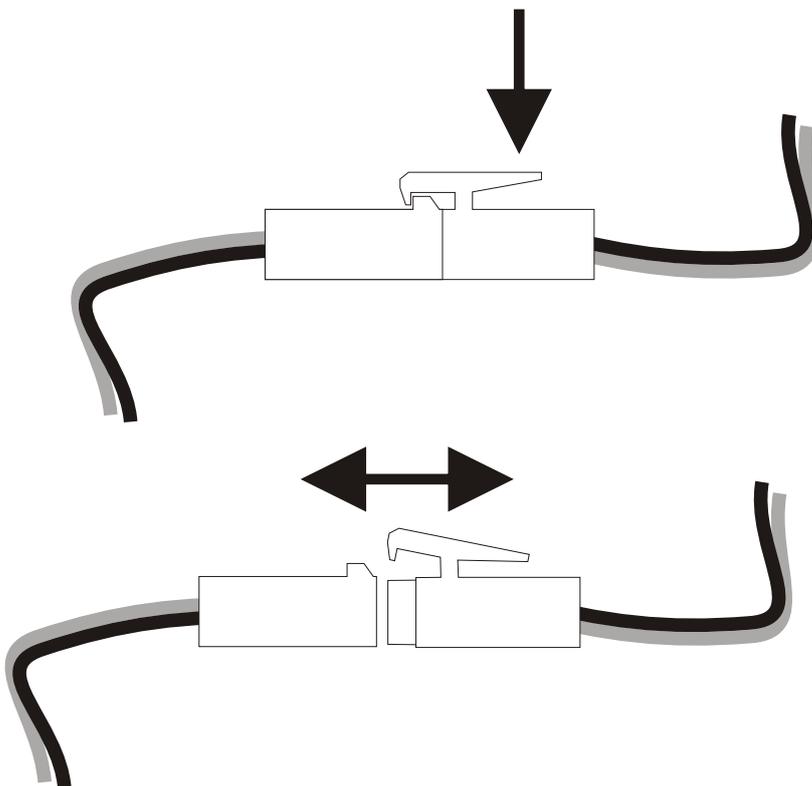


Presione la traba de seguridad y separe el conector de la batería


Paso 4

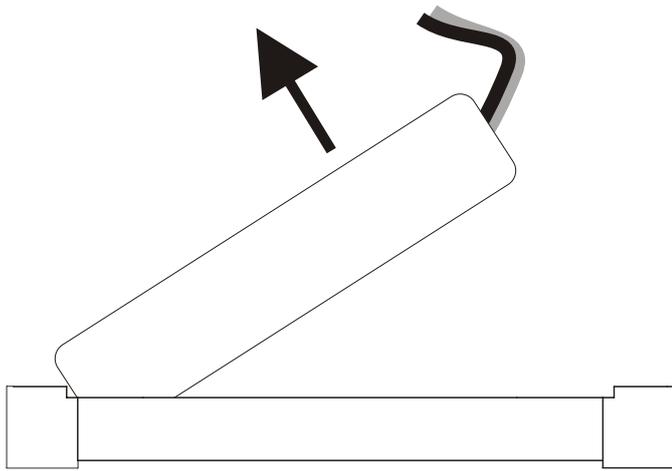


Despegue la batería agotada de la base de metal y limpie la superficie con un trapo embebido en alcohol

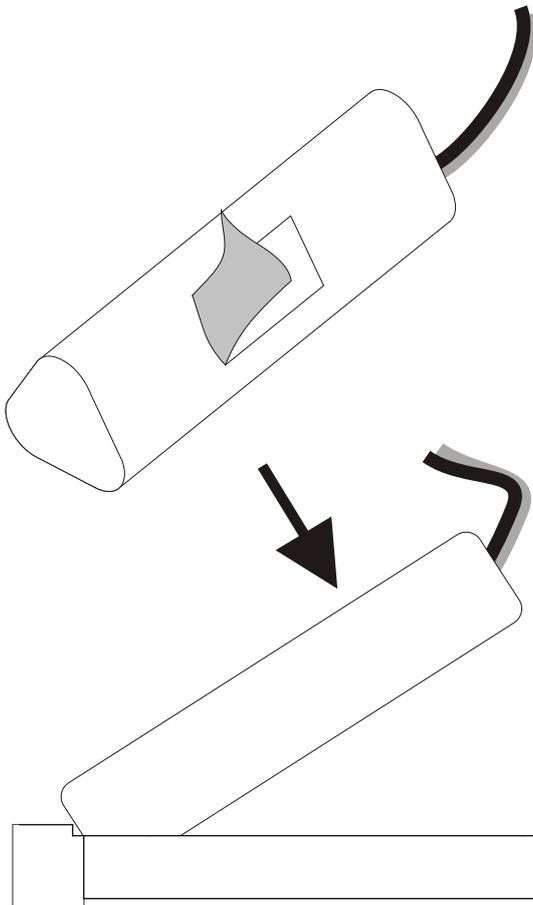

Destape el adhesivo en la batería nueva.

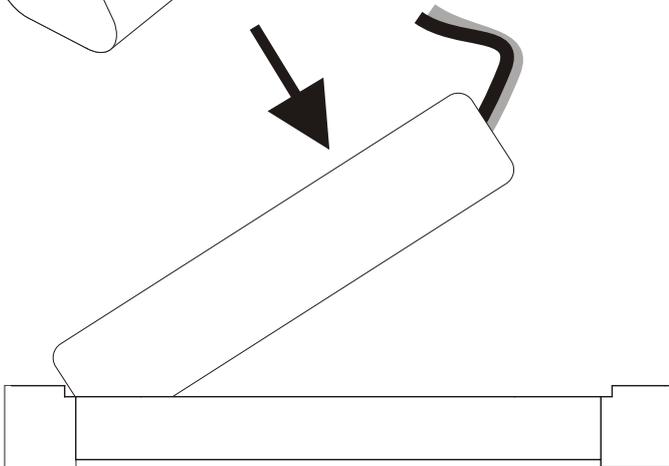


Pegue la nueva batería en la base de metal.

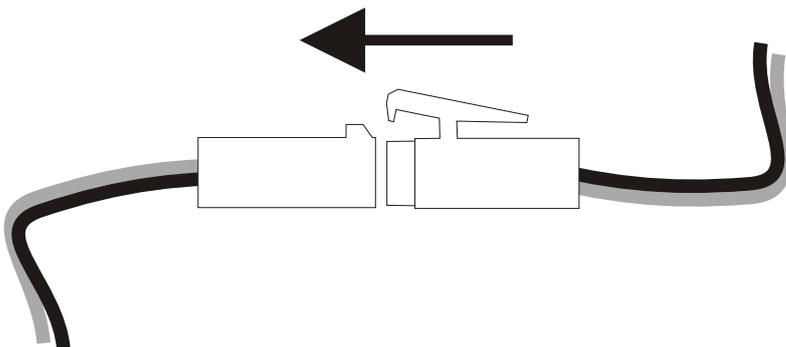


Enchufe el conector de la batería al del equipo, NO LO FUERCE, el conector solo entra de una manera.

Paso 5

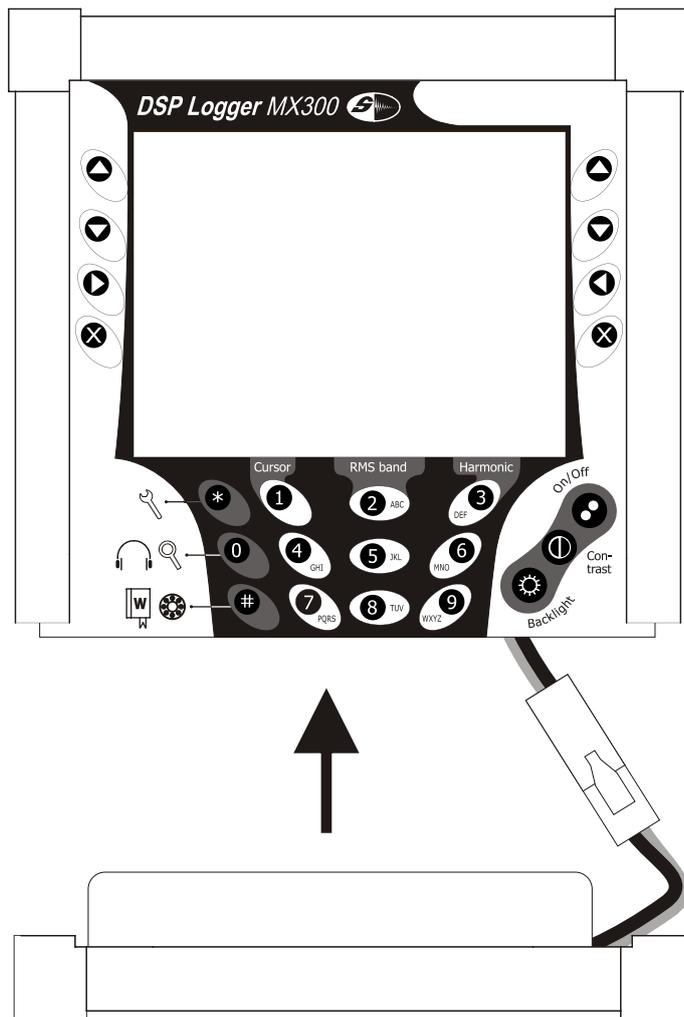


Cierre el equipo, teniendo especial cuidado en la posición del cable dentro del gabinete.

Paso 6

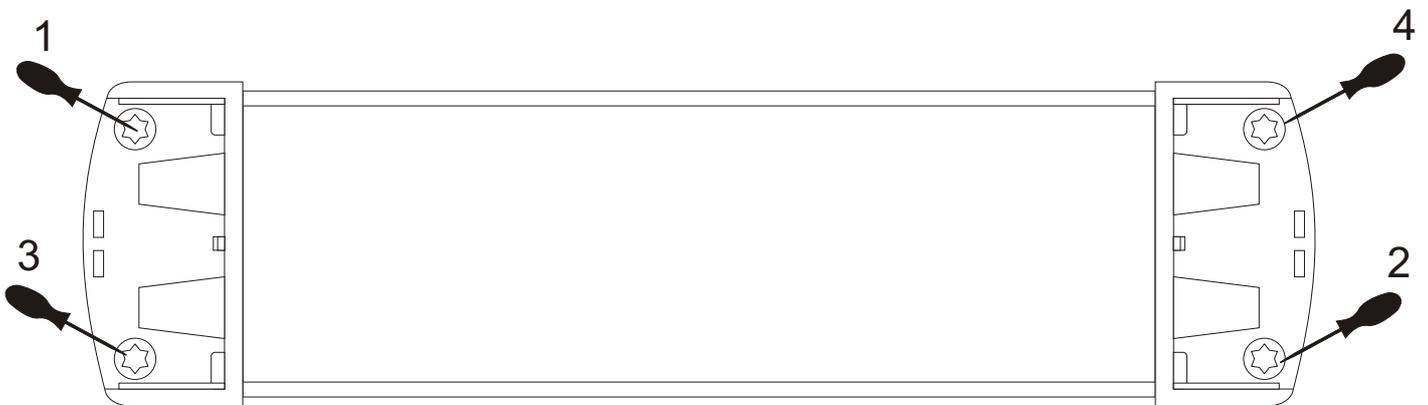

Atornille la base al equipo respetando el orden que se muestra en la figura

Paso 7

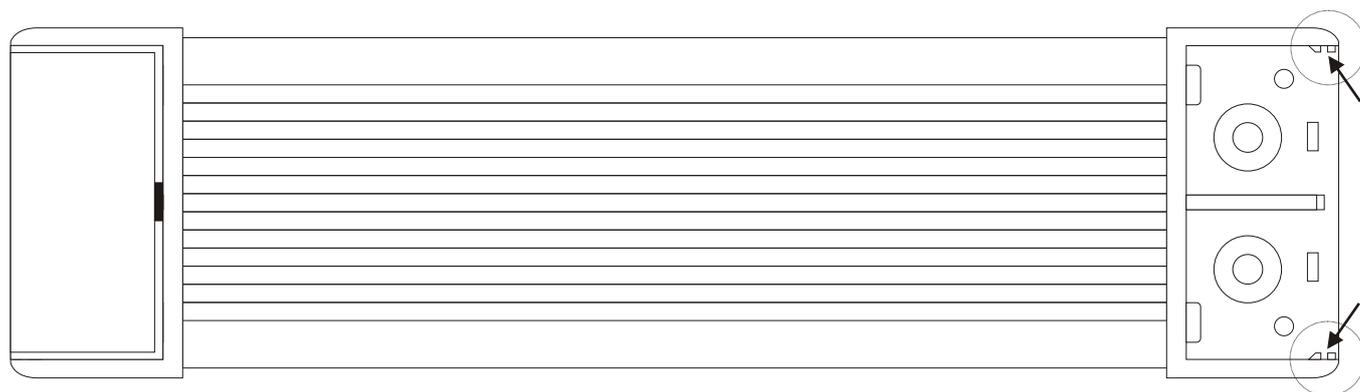

Coloque las protecciones plásticas haciendolas deslizar por las muescas indicadas, hasta que traben.